

MANUAL DE USUARIO



DGN. 312.01.2017.2853

I.- CONTENIDO

- Modulo en acabado fundición de aluminio.
- Clip
- Perno
- Gancho
- Control remoto
- 3 Pilas AA
- Control
- 2 Pilas AAA para el control
- Instructivo.

II.- CAPACIDAD Y ESPECIFICACIONES

Modelo	Max. Cap. (kg/lb)	e=d (kg/lb)	dt (kg/lb)	Peso mínimo (kg)
NBC-M 200kg	200/440	0.1/0.22	0.1/0.22	2kg
NBC-M 300kg	300/661	0.1/0.22	0.1/0.22	2kg
NBC-M 500kg	500/1102	0.2/0.44	0.2/0.44	4kg
Rango de Tara		100% F:S:		
Auto cero		±50% F.S.		
Lectura estable		≤10 seg		
Ahorro de energía		Estable y sin acción en 3 seg.		
Auto apagado		Estable y sin acción en 3 min.		
Sobrecarga		100% F.S. + 9e		
Vida de batería		Dependiendo del tipo		
Alimentación		3 pilas AA de 1.5Vcc + 2 pilas AAA de 1.5Vcc (incluidas)		
Temperatura de operación		10°C a 40°C		
Display		LCD		
Teclado		PUSH BOTON		
Peso neto		1.5 KG		
Dimensiones del módulo		13 cm largo x 7.5 cm alto x 6.5 cm ancho		
Funciones		Tara, congelamiento de peso y cambio de unidades.		

III.- OPERACIÓN

1) Instalación.

- Para evitar un mal funcionamiento e interferencia, coloque la báscula en un sitio lejos de otros aparatos electrónicos.
- Cuelgue su báscula sobre una superficie estable para obtener una lectura correcta, alejada de vibraciones excesivas.
- No sobrecargue la báscula evite que la celda de carga se dañe y pierda la garantía.
- No deje la carga en la báscula por mucho tiempo podrá acortar el funcionamiento de la celda de carga.
- Revise el grillete y el gancho antes de usar. Checar clips y tornillos regularmente.
- Verificar la pila frecuentemente.
- No usar la báscula bajo la lluvia.
- Colgar la báscula en una habitación seca y bien ventilada no colocar la báscula en el piso.
- Un lugar con que no exceda el intervalo de temperatura de -10°C a 40° C, o en el que reciba directamente la luz solar
- Para su limpieza, no use solventes o materiales abrasivos.

PRECAUCIONES:


Esta báscula no debe de ser expuesta a goteos a salpicaduras de líquidos. La bascula está programada y calibrada antes de su entrega, por favor no se calibre sin consultar a su vendedor, un taller autorizado o a la fábrica para evitar cualquier daño.

2) Funcionamiento.

Mensajes del display

Pantalla	Nombre	Función
0.0		Detecta peso
S	Estable	Muestra cuando en la báscula el peso es estable
T	Tara	Muestra cuando en la báscula esta activa tara
H	bloqueo	Prende el indicador cuando activas está bloqueado el peso
lb	libras	Prende el indicador cuando la unidad esta es LB
kg	kg	Prende el indicador cuando la unidad esta en KG

Dimensiones

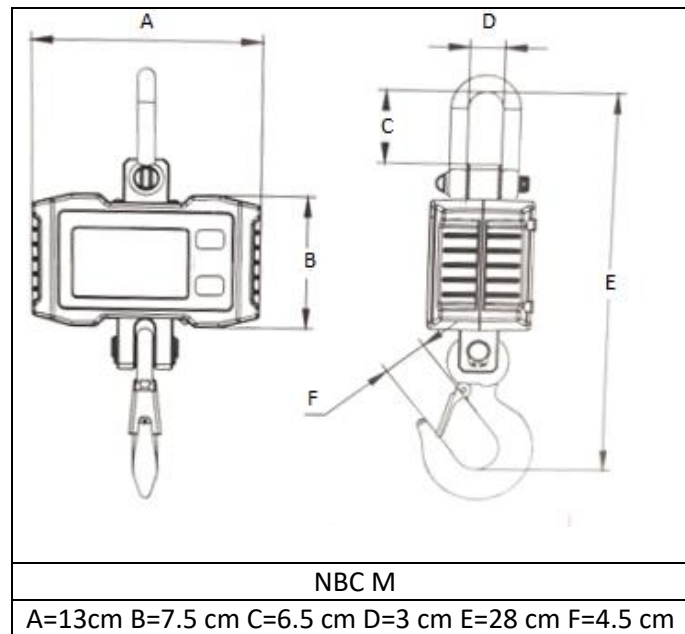

Prender/Apagar

Presionar  durante 1s para prender la báscula, se iniciará la prueba de encendido, después la capacidad, por último, la detección del peso

Presionar  en el módulo o el control durante 2s para apagar la báscula se mostrará un número Ejemplo 452 y el mensaje de OFF.

Cuando el voltaje de las 3 pilas es más bajo que 3.2V, la báscula se auto apagara, por favor remplace las pilas

Cero

Pulsación larga  o presionar en el control -0-/ZERO

Si la carga está en movimiento, o la tecla tara esta activa, o está fuera de rango no funcionara.

Tara: encendido /apagado de tara

En modo peso bruto presiona  o presiona TARE/* en el control para borrar el peso inicial.

Se mostrará T, Nota: si la carga está en movimiento, o rango negativo, se mostrará error.

La TARA reducirá el peso que aparece de la báscula, por ejemplo, Si una báscula de 500/0.2kg tiene un contenedor de 100kg como su TARA la báscula se sobrecargará con un peso de 400kg

Bloqueo y desbloqueo

Presiona H/switch en el control para bloquear, aparece en la pantalla H.


H Este botón no está activo en el módulo en este modelo.

Cambio de unidad

Presiona verify /  en el control para cambiar entre kg lb.

***NOTA:** Si la báscula de NBC prende en Libras, con la tecla que está en el control cambia de Lb a Kg.

3) Teclado / Teclas en el control remoto

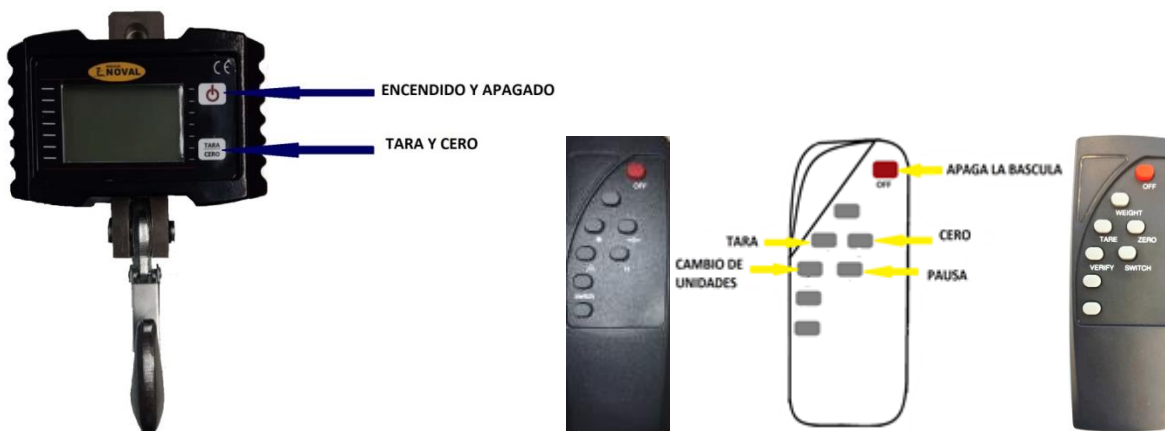

Botón	Nombre	Función
-------	--------	---------

	prender/apagar	Toque corto: Prende y apaga el modulo Toque largo: Cancela y regresa a modo de peso.
	Tara	Toque corto: Calculo de TARA (elimina un peso inicial) Toque largo: Regresa el indicador a cero
	hold	Sin función
	CAMBIO	Se encuentra en el control: Cambia de Libras a Kilos.
*/tara	TARA	Se encuentra en el control: Almacena el peso como Tara, se muestra Tara y regresa el peso a cero.
-0-/Zero	CERO	Se encuentra en el control: Pone el peso de la báscula en ceros.
H/ SWITCH	HOLD	Se encuentra en el control: Cuando se utiliza esta función parpadea una letra "S" en la báscula para pausar el peso por 30 seg.
OFF	prender/apagar	Prende y apaga el modulo

IV.- CONDICIONES DE USO.

1.- En caso de tener algún problema con su báscula primero lea las condiciones de garantía.

Nota: para cualquier garantía se requiere del tiket de compra

2.- No abra la báscula por su cuenta o la garantía será cancelada solo personal autorizado deberá abrir o reparar su báscula.

3.- No presione el teclado con objetos punzocortantes. Tales como navajas, lápices plumas, etc.

4.- Mantenga su báscula libre de polvo y lejos de la humedad.

5.- Para reducir el riesgo de corto circuito en la báscula no abra ni sustituya cualquiera de sus partes por otras que no sean autorizadas por el distribuidor.

6. Superficie: Coloque la báscula en una superficie plana y estable.

7. Traslado: En caso de traslado no someter la báscula a golpes repentinos, lluvia o goteo ya que causaría daños internos y externos.

8. Temperatura: Esta báscula debe ser instalada en lugares frescos y secos no someter la báscula a cambios repentinos de temperatura.

V PROBLEMAS COMUNES

Problema	Posible Razón	Solución
No prende después de presionar el botón de encendido	Pila descargada o defectuosa Defecto en la pila Defecto en la tarjeta principal.	Cambiar la pila Sustituir la pila descargada o defectuosa Contactar a su distribuidor
Luz de fondo parpadea	Pila descargada	Reemplazar pila
No tiene ninguna acción después de apretar alguna tecla	Bascula des configurada Defecto en la tecla	Contactar a su distribuidor
Lectura de peso no estable	Carga no estable Celda o tarjeta principal húmeda Defecto en la tarjeta principal.	Mantener la carga Contactar a su distribuidor
Lectura de peso no igual a cero cuando no hay carga	Batería descargada La celda tiene demasiada tensión	Reemplazar pila Colgar la bascula