

Cuidado y limpieza:

- Para la limpieza de su equipo solo se recomienda utilizar un paño húmedo.
- No utilizar químicos solventes.
- Las **Sierras**, no contienen piezas reparables por el consumidor, para soporte técnico o servicio por favor consulte con personal técnico calificado.




SERVICIO

Tel. (56) 2553 2742

EQUIPOS COMERCIALES NOVAL

1 DE MAYO #24, LA CRUZ IZTACALCO—CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

C.P.: 08310—RFC: ECN220225K75

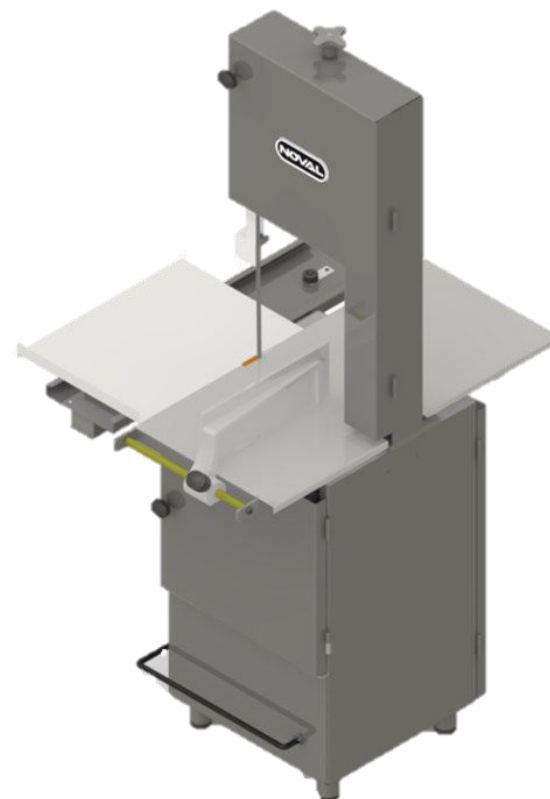

SIERRA CARNICERA

MANUAL DE USO



IMPORTANTE

Lea este manual antes de utilizar su equipo.

MODELO:

SN-295

Especificaciones técnicas.

El presente manual contiene información técnica para siguientes modelos:

- SN-295.
- Motor 1.5 hp, 1119 W y 700 RPM.
- Peso: 170 kg.
- Cinta de corte de 295 cm o 116 pulgadas, de alta velocidad de 3 dientes por pulgada.
- Altura máxima de corte: 40 cm.

Requerimientos eléctricos.

Antes de utilizar su equipo, es importante integrar a su instalación eléctrica:

- Pastilla de BREAKER de 30A (Imagen 1).
- Cable calibre Cal 12. (imagen 2).



Imagen 1. Pastilla de BREAKER de 30A .




Imagen 2. Cable Cal. 12.



Es importante que su equipo se encuentre instalado a una distancia máxima 12m de su corriente eléctrica. De lo contrario podría presentar deficiencia en el funcionamiento de su **Sierra**.

Los dispositivos mencionados son importantes para obtener el correcto desempeño en su equipo.

Recuerde que todas las imágenes son de referencia.

Instalación.

Para la instalación de su **SIERRA** a su línea eléctrica, se le recomienda seguir estos pasos:

1. Asegúrese que el voltaje de su instalación eléctrica cuenta con tierra física.
2. Verificar que no este sobre cargada su línea donde será conectado su equipo.
3. Colocar las gomas de las patas.
4. Ajustar las patas, deben de estar niveladas para reducir la vibración.

Operación.

Después de haber realizado la instalación correcta de la **SIERRA**, puede operar su equipo de una forma muy practica, se sugiere seguir estos pasos:

1. Instalar la mesa a cuerpo del equipo con mariposas de 3/8" (Incluidas).
2. Montar el carrito móvil a la mesa de su equipo, esta solo se asegura deslizando una goma de la base.
3. Posicionar SWITCH en modo ON (este botón se encuentra debajo de su mesa móvil).
4. Nivelar y graduar CHULETERA, dependiendo de las necesidades del usuario.
5. Una vez terminado, posicione el interruptor en OFF y desconecte su sierra.

El equipo cuenta con los siguientes consumibles, los cuales deben cambiar de acuerdo a las necesidades del usuario:

- Guía de cinta.
- Protector de cinta.
- Guía superior metálica.
- Guía inferior metálica.
- Guía Plástica.



Durante su funcionamiento del equipo puede presentar una ligera vibración, esto se debe al sistema de poleas que está integrado en la SIERRA y que giran a alta velocidad.