
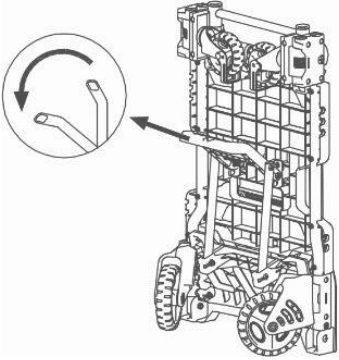
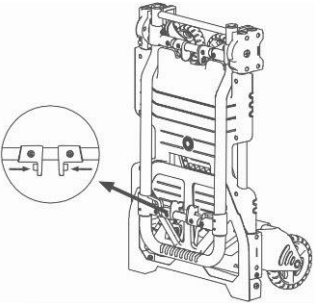
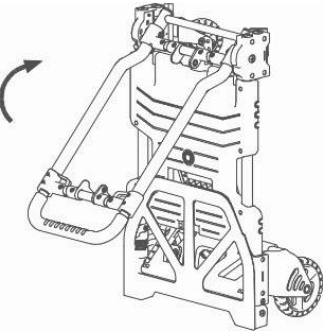
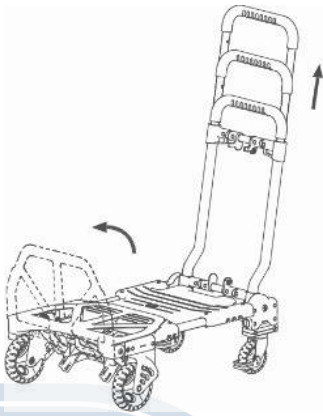


USO COMO CARRETILLA DE 4 RUEDAS




1. Tire del asa para liberar las ruedas traseras. 	2. Presione los 2 seguros hacia el centro para desbloquear el asa. 	3. Levante la asa hasta que embone. 	4. Presione los 2 seguros hacia el centro para desbloquear el asa y elevar a la altura deseada. Levante la base si lo requiere. 
---	---	---	--

USO COMO CARRETILLA DE 2 RUEDAS

5. Empuje el asa ligeramente hacia delante y hacia atrás cuando presione 2 seguros hacia el centro para desbloquear, levante el asa para el uso de carros de 2 ruedas.

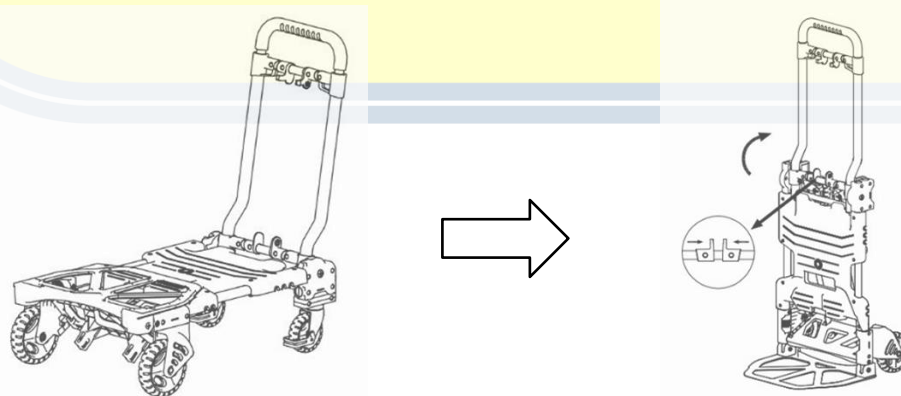

PARA GUARDARLO SIGA LOS PASOS POR FAVOR

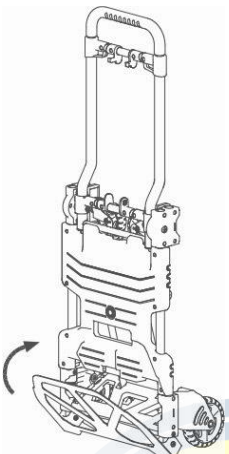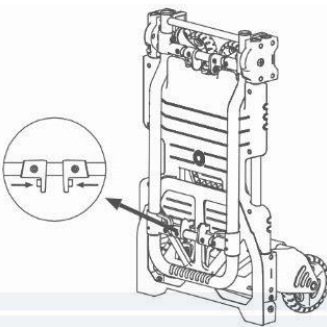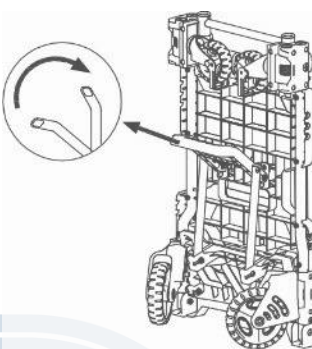6. Tire de la base para subirla. 	7. Empuje el mango ligeramente hacia delante y hacia atrás al presionar las palancas para liberarlo y plegar hacia abajo.	8. Presione los 2 seguros hacia el centro para bloquear el asa en posición plegada. 	9. Tire del asa hacia arriba para retraer las ruedas y regresen a su sitio. 
---	--	---	--

Material: Aluminio, fierro colado y plástico (polipropileno PP)

Material de las ruedas: plástico resistente (cauchos termoplásticos TPR)

Medidas cerrado: Largo 64.3 * Ancho 38.9 * Alto 11.7 cm

Medidas en cuatro ruedas: Largo 45.1 * Ancho 77.8 * Alto 92 cm

Medidas en dos ruedas: Largo 45.1 * Ancho 41.6 * Alto 110 cm

Capacidad Máxima en cuatro ruedas: 136 Kg

Capacidad Máxima en dos ruedas: 68 Kg

Peso: 7 Kg

Garantía: 3 meses